


Frizione CTS Ducati a Secco

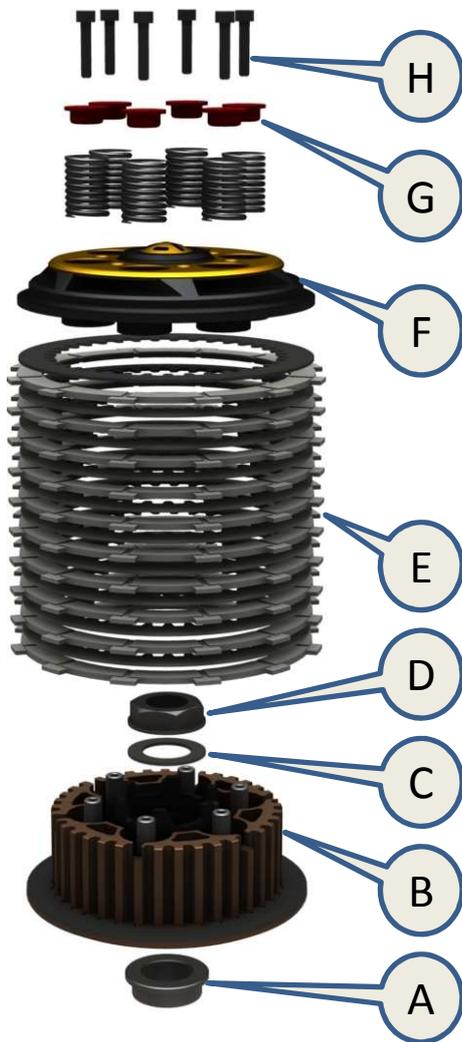

	Composizione Kit	Quantità
A	Distanziale	1
B	Mozzetto Completo	1
C	Rondella	1
D	Dado	1
E	Pacco Dischi Completo	1
F	Cover Completo	1
G	Scodellini	6
H	Vite TCE M5x25	6

Tipologia pacco dischi consigliato 1	mm	Quantità
Altezza Nominale Pacco Dischi (escluso disco montato su mozzetto)	36,5	
Spessore Dischi Guarniti	2,5	9
Spessore Dischi Acciaio	1,5	4
Spessore Dischi Acciaio	2	1
Spessore Dischi Acciaio Bombato	1,5	4

Tipologia pacco dischi consigliato 2	mm	Quantità
Altezza Nominale Pacco Dischi (escluso disco montato su mozzetto)	36,5	
Spessore Dischi Guarniti	3	8
Spessore Dischi Acciaio	2	4
Spessore Dischi Acciaio Bombato	1,5	4

Avvertenze

- Il kit CTS è costruito con tecnologie, materiali e trattamenti di altissima qualità. Consigliamo di far eseguire il montaggio da tecnici qualificati.
- La EVR declina ogni responsabilità dovuta a montaggi errati o scorretti delle parti che lo compongono
- Accertarsi che il prodotto e l'imballo siano integri e completi nelle loro parti
- Operare sempre in zone luminose, pulite ed idonee ad effettuare il montaggio, dotandosi della necessaria attrezzatura ed abbigliamento antinfortunistico adeguato.
- Seguire fedelmente le istruzioni allegate al prodotto

ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON È OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA, L'UTILIZZO IMPROPRIO ESONERA E MANLEVA LA EVR S.r.l. IN CASO DI DANNI FISICI, MORALI O MATERIALI DI QUALSIASI ENTITÀ'

Istruzioni di montaggio




1

Inserire il distanziale (A) sostituendo il vecchio o-ring con uno nuovo



2

Installare il mozzetto centrale (B). Montare la rondella a tazza (C) e il dado (D) con il Frenafilletti medio. Chiudere a coppia rispettando la coppia di chiusura consigliata da Ducati

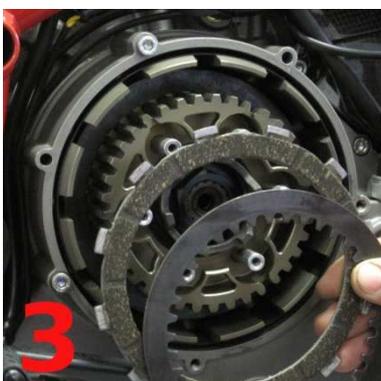

3

Inserire i dischi (E) frizione nella sequenza indicata:

1. Disco guarnito; Disco acciaio;
2. Disco guarnito; Disco acciaio;
3. Disco guarnito; Disco acciaio;
4. Disco guarnito; Disco acciaio;
5. Disco guarnito; Disco acciaio;
6. Disco guarnito; Disco acciaio;
7. Disco guarnito; Disco acciaio;
8. Disco guarnito; Disco acciaio;
9. Disco guarnito; Disco acciaio;
10. Disco guarnito; Disco acciaio;



4

Montare il coperchio ventilato (F). Montare le 6 molle , viti e scodellini (G,H). Chiudere a coppia rispettando la coppia di chiusura consigliata da Ducati

Strumenti necessari per il montaggio

